

FUJIFILM IWpro Print（代替モード）のプリント方法

FUJIFILM IWpro Printにアクセスできない場合に、自動で代替モードに切り替わります。代替モードとは、過去に利用実績のある機器を指定してプリントできる機能です。代替モードを使用するには、機器本体とパソコンでの事前設定が必要になります。プリント時の操作も通常の操作とは異なり、機器本体でプライベートプリントの蓄積文書をプリントします。

プライベートプリントとは、プリントを指示するときにUser ID を設定し、機器で認証操作を行うことで、自分がプリント指示した文書だけをプリントできる機能です。

- [\[事前設定（機器）\] 認証方式を「本体認証」に設定する](#)
- [\[事前設定（機器）\] ユーザーのパスワードを運用する](#)
- [\[事前設定（機器）\] ユーザーを登録する](#)
- [\[事前設定（機器）\] プライベートプリントを設定する](#)
- [\[事前設定（PC）\] プリンタードライバーで認証IDを設定する](#)
- [\[事前設定（PC）\] \[ログイン状態を保持する\]を設定する](#)
- [\[プリント指示（PC）\] アプリケーションからプリントを指示する](#)
- [\[プリント指示（機器）\] プライベートプリントの蓄積文書をプリントする](#)

パソコンでの操作と機器での操作が必要です。パソコンでの操作は [PC]、機器での操作は [機器] と明示しています。

商品によって一部表示や操作が異なる場合があります。

[事前設定（機器）] 認証方式を「本体認証」に設定する

プライベートプリントを利用するには、本体認証を設定します。

[事前設定（機器）] ユーザーのパスワードを運用する

セキュリティを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。

[事前設定（機器）] ユーザーを登録する

プライベートプリントを利用するには、機器にユーザーが登録されている必要があります。


[事前設定（機器）] プライベートプリントを設定する

すべてのプリントジョブをプライベートプリントに保存するか、または機器がプリントジョブを受信したときに、機器に登録されたユーザー情報とプリンタードライバーの情報を照合し、認証に成功したジョブだけをプライベートプリントに保存するかを設定できます。


- [すべてのジョブをプライベートプリントに保存する場合](#)
- [認証機能で成功したジョブだけを、プライベートプリントに保存する場合](#)

すべてのジョブをプライベートプリントに保存する場合

1. 機械管理者モードでログインします。
2. ホーム画面で  をタップします。

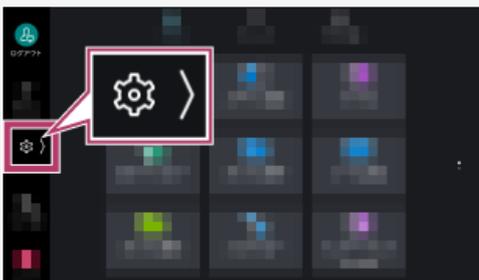

3. [設定] をタップします。

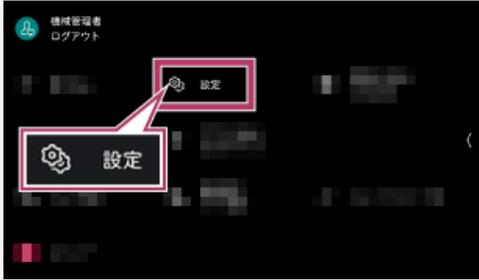

4. [認証/集計管理] をタップします。



5. [認証/セキュリティ設定] をタップします。



6. [認証の設定] をタップします。




7. [認証/プライベートプリントの設定] をタップします。



8. [受信制御] をタップします。



9. [プライベートプリントに保存] を選び、[OK] をタップします。

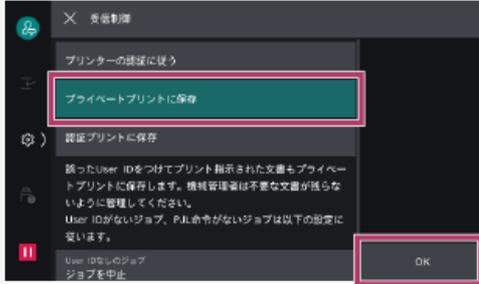

10. ホーム画面に戻るには、ホームボタンを押します。
 [再起動] 画面が表示された場合は、[はい (再起動する)] をタップします。

認証機能で成功したジョブだけを、プライベートプリントに保存する場合


1. 機械管理者モードでログインします。
2. ホーム画面で [設定] をタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [認証/集計管理] をタップします。

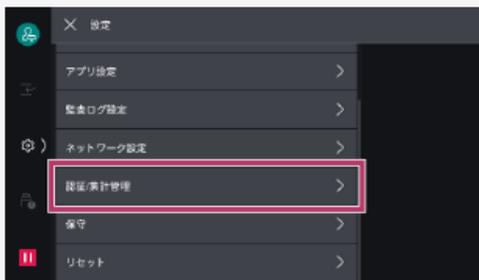

5. [認証/セキュリティー設定] をタップします。



6. [認証の設定] をタップします。



7. [認証/プライベートプリントの設定] をタップします。



8. [受信制御] をタップします。



9. [プリンターの認証に従う] を選び、[認証成功のジョブ] で [プライベートプリントに保存] をタップし、[OK] をタップします。



10. ホーム画面に戻るには、ホームボタンを押します。
[再起動] 画面が表示された場合は、[はい (再起動する)] をタップします。

[事前設定 (PC)] プリンタードライバーで認証IDを設定する

1. [スタート] > [設定] > [デバイス] > [プリンターとスキャナー] を順に選び、対象のプリンターの [管理] をクリックします。
2. [プリンターのプロパティ] の [プリンター構成] タブを開き、[認証設定] をクリックします。



3. [User ID の指定] から [ID を入力する] を選びます。



4. 機器にユーザー登録したUser IDとパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




5. [OK] をクリックします。




【事前設定 (PC)】 【ログイン状態を保持する】 を設定する

【代替モード】 を利用される場合、プリントツールへのログイン時には【ログイン状態を保持する】 の設定を有効にする事をお勧めします。

1. スタートメニューから、【FUJIFILM IWpro Print】 > 【Print Tool】 をクリックします。
2. 【ログイン】 をクリックします。

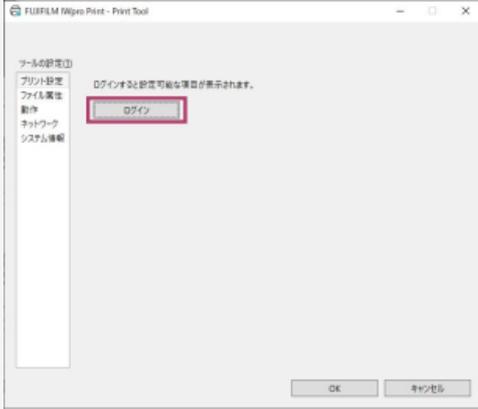

3. [利用するアカウント種類] で [富士フィルムBIダイレクト] をクリックします。

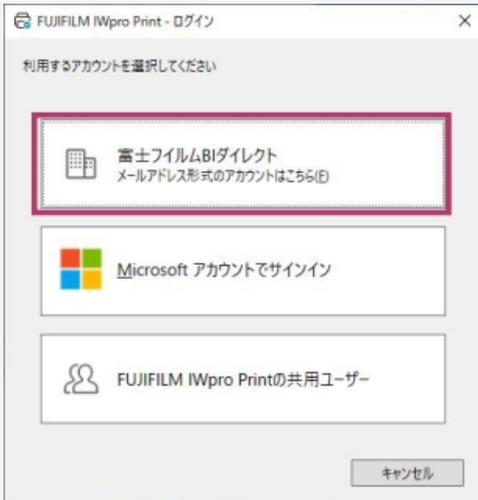

4. [ユーザーID] [パスワード] を入力し、[ログイン状態を保持する] を☑に設定し、[ログイン] をクリックします。



5. [OK] をクリックします。



【プリント指示 (PC)】アプリケーションからプリントを指示する

1. プリントする文書を開いて、[ファイル] メニューから [印刷] をクリックします。
2. [プリンター名] で [FUJIFILM IWpro Print] を選び、[印刷] をクリックします。



3. FUJIFILM IWpro Printにアクセスできない場合には自動的に代替モードに切り替わり、以下の画面が表示されます。
 [最近利用したプリンター] から使用するプリンターを選び、[印刷] をクリックします。



補足 一

- プリントを指示した文書が、機器のプライベートプリントに保存されます。続いて、機器の前に移動して、保存された文書をプリントします。

[プリント指示 (機器)] プライベートプリントの蓄積文書をプリントする

1. [\[事前設定/PC\] プリンタードライバーで認証IDを設定する](#)の手順4で設定したユーザーでログインします。
2. ホーム画面で [プライベートプリント] をタップします。



補足 一

- [設定] > [ジョブ情報] 画面の [保存文書] > [プライベートプリント] をタップしても同じ操作ができます。


3. プリントする文書を選び、[スタート] をタップします。



補足 一

- 一度に複数の文書をプリントできます。

4. プリント後の文書を削除するかどうかを選びます。

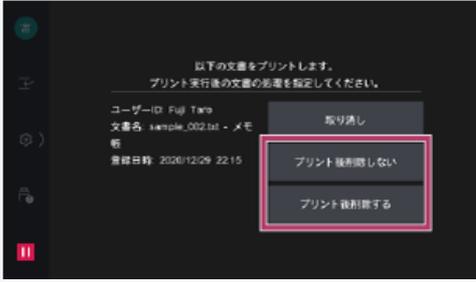

補足 一

- [設定] > [設定] > [アプリ設定] > [プリンター設定] > [プリント時の確認画面表示] で [しない] が設定されている場合は、上記の画面は表示されません。この場合、プリント後に文書は自動的に削除されます。

5. 操作が終了したら、ホーム画面に戻り、認証情報の表示エリアをタップしてログアウトします。